


ES4600 嵌入式影像扫描器快速指引

注意事项

- ☞ 扫描器的工作电压是 5V。在扫描器与设备进行连接前，应仔细检查电源的额定电压。
- ☞ 扫描器的标准配置包括：扫描器一个、USB 电缆线一条、《快速指引》一份、CD 一张、产品合格证一张、产品保修卡一份。
- ☞ 清洁扫描窗上的污渍和灰尘时，推荐使用镜头拭纸，轻轻地擦拭，然后用吹气球吹干净。清洁扫描器的外壳，可使用软布（可蘸水）进行擦拭。

扫描器外观图

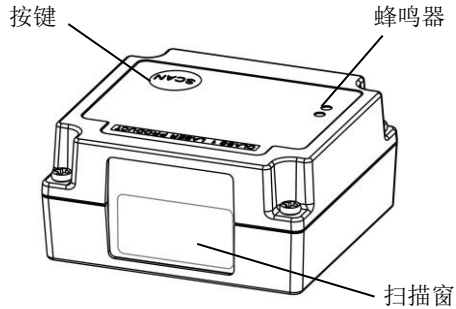

扫描器操作指引

- 1、 按住 SCAN 按键，照明对焦区域被激活，激光瞄准线大致对准被识读条码的中心，激光瞄准线大致覆盖条码图像的大部分，调整距离与角度，获取最佳识读效果。
- 2、 移动扫描器，调整扫描器与条码之间的距离，照明对焦区域将随移动而放大或缩小。扫描器的最优识读距离为 5-10cm，与条码密度大小无关。
- 3、 如识读成功，蜂鸣器会鸣叫，同时红色补光照明会熄灭。



恢复出厂设置和显示版本信息



恢复出厂设置



显示版本信息

参数设置流程图及示例

扫描器提供两种扫描设置方式：

➤ 单步设置


扫描相应的单步设置条码即可。



%0301D03%

示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。

➤ 多步设置

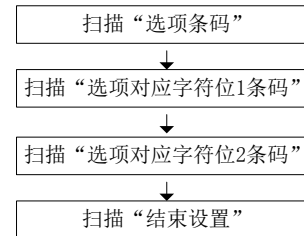

示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。