


## ES4650 嵌入式影像扫描器快速指引

### 注意事项

- ☞ 扫描器的工作电压是 5V。在扫描器与设备进行连接前，应仔细检查电源的额定电压。
- ☞ 扫描器的标准配置包括：扫描器一个、USB 电缆线一条、《快速指引》一份、CD 一张、产品合格证一张、产品保修卡一份。
- ☞ 清洁扫描窗上的污渍和灰尘时，推荐使用镜头拭纸，轻轻地擦拭，然后用吹气球吹干净。清洁扫描器的外壳，可使用软布（可蘸水）进行擦拭。

### 扫描器外观图

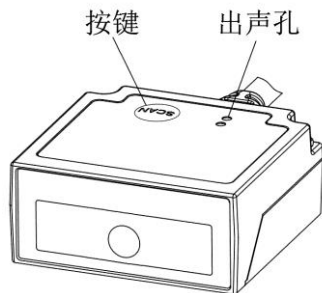

### 扫描器操作指引

- 1、 按住扫描器的按键，扫描器会投射一个方块状的绿色 LED 指示光标，同时开启白色 LED 照明灯。
- 2、 识读条码时，绿色 LED 指示光标将会随扫描器靠近（或远离）条码而变小（或变大）。请调整扫描器和条码在一个合适的距离，且绿色 LED 指示光标应在条码的中心位置。
- 3、 若识读成功，蜂鸣器将会鸣叫，绿色 LED 指示光标和白色 LED 照明灯将会关闭，扫描器将会传输解码数据给主机。



### 参数设置流程图及示例

扫描器提供两种扫描设置方式：



#### ➤ 单步设置

扫描相应的**单步设置**条码即可。



示例：设置**流量控制**模式为 XON/XOFF。

#### ➤ 多步设置

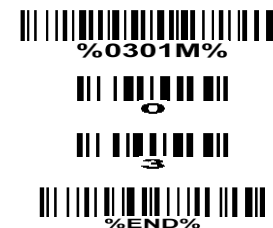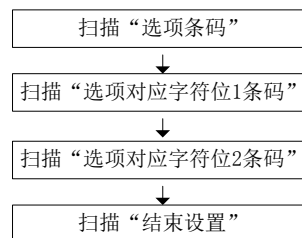

示例：设置**流量控制**模式为 XON/XOFF。

### 恢复出厂设置和显示版本信息



恢复出厂设置



显示版本信息

### 扫描模式



%0401D01%

按键保持



%0401D05%

主机模式



%0401D07%

自动感应

### 自动感应的照明模式

注：参数值的出厂设置用星号（\*）标志。



%0605D00%

照明常关



%0605D01%

弱光下开启照明



%0605D02%

照明常开\*