



深圳市信华翰科技有限公司

SHENZHEN XIN HUA HAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：深圳市福田区深南中路 3007 号国际科技大厦 11 楼
电话：0755-83981612;0755-83981617；传真：0755-83558013
展销部：深圳市华强北赛格大厦 7106 室
网址：www.scanshop.cn

公司简介

深圳市信华翰科技有限公司成立于 2006 年，注册资金 500 万，办公室位于深圳市商业中心，华强北商圈的国际科技大厦 11 楼，办公面积 320 平方。是 Honeywell 金牌代理商、Newland 新大陆金牌代理商、摩托罗拉讯宝 SYMBOL 战略合作伙伴、优尼泰克授权服务商。我司共代理有十几个品牌的条码设备，为客户提供优质丰富的条码相关产品和系统集成专业服务。

扫描网是深圳市信华翰科技有限公司斥资 100 万打造的扫描枪的网上商城。信华翰为了让中国的条码事业走得更好更快，让大众都能享受条码带来的便利，特此为全国商户带来质优价廉的各类扫描枪，扫描网所售的所有扫描枪均是厂家授权，均经过三测（出厂检测，到货检测，出货检测）的优良产品。



买扫描枪上扫描网！

服务热线：400-609-8831



新大陆 HR1030 手持式扫描枪



北京意锐 RC532 二维码扫描平台



摩托罗拉 C11 一维扫描枪



霍尼韦尔 1900GHD 二维码扫描枪

合作伙伴



MD68xx 系列条码阅读器快速指引

注意事项

- ☞ 阅读器的工作电压是 5V。在阅读器与设备进行连接前，应仔细检查电源的额定电压。特别是在使用 RS232 电缆线的外接变压器时。
- ☞ 每套阅读器标准配置包括：阅读器一个、USB 电缆线一条、《快速指引》一份、CD 一张、产品合格证一张、产品保修卡一份。
- ☞ 选配件包括：支架、RS232 电缆线、PS2 键盘线、外接电源等。
- ☞ 如需显示含中文信息的条码内容，需使用 RS232 电缆线，串口通信；如使用 USB 电缆线，需将“USB 设备类型”设置成“USB 虚拟串口”，详细内容请参考《用户手册》的“USB 接口”一节。
- ☞ 清洁扫描窗上的污渍和灰尘时，推荐使用镜头拭纸，轻轻擦拭，然后用吹气球吹干净。清洁阅读器的外壳，可使用软布（可蘸水）进行擦拭。

阅读器外观图



- ① LED
- ② 声音孔
- ③ 扫描窗
- ④ 扳机
- ⑤ 电缆线的拆除孔
- ⑥ 电缆线接口

连接电缆线的方法:

- 1、关闭设备电源；
- 2、根据不同的电缆线配置，参考下图，连接设备和阅读器；
- 3、检查连接是否正确，连接处是否稳固；
- 4、打开设备电源。如连接正确，阅读器的蜂鸣器和 LED 灯会发出声光提示。



键盘线连接示意



RS232 线连接示意



USB 线连接示意

拆除电缆线的方法:

- 1、找到阅读器上靠下方的拆除孔(见阅读器外观图⑤)；
- 2、将一根回形针类的细针插入拆除孔，轻轻拉动电缆线，使其从接口处脱出。

出厂默认设置和版本信息



恢复出厂设置



显示版本信息

一般参数设置流程图及示例

阅读器提供两种扫描设置方式:


✓ 单步设置

扫描相应的单步设置条码即可。



示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。

✓ 多步设置

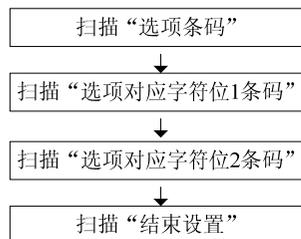

示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。


阅读器操作指引

- 1、按住阅读器扳机不放，照明对焦区域被激活，激光瞄准线大致对准被识读条码的中心，激光瞄准线大致覆盖条码图像的大部分，调整距离与角度，获取最佳识读效果。
- 2、移动扫描器调整扫描器与条码之间的距离，照明对焦区域将随移动而放大或缩小。阅读器的最优识读距离为 5-7cm，与条码密度大小无关。
- 3、如识读成功，蜂鸣器会鸣叫，同时红色补光照明会熄灭。



注：1. 更详细内容请参阅《用户手册》；2. 为保证印刷质量，请使用激光打印机进行打印；3. 文档版本号 MD68xx_QG_CN_V1.1.1

支架（选配件）安装示意图

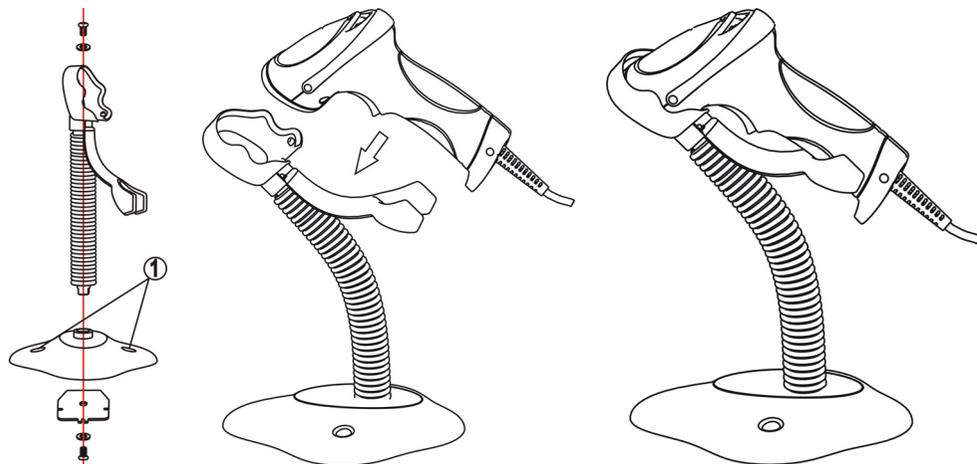

支架是选配件，安装方法如下：

- 1、按上图所示装配好支架；
- 2、旋紧装配螺丝使支架稳定；
- 3、弯曲蛇形支架管到合适的角度以便进行扫描；
- 4、把装配好的支架底座放在平整的表面上；
- 5、确定电缆线连接正确；
- 6、把阅读器如上图所示放上支架座。
- 7、如需将支架固定到桌面等表面，可用两根 10#螺丝穿过预留的螺孔（图中①处）进行固定。

注：1. 更详细内容请参阅《用户手册》；2. 为保证印刷质量，请使用激光打印机进行打印；3.文档版本号 MD68xx_QG_CN_V1.1.1