

快速使用指南

全能王 TP20

二维扫描枪 ☒ W型 ☐ Y型



- 物品清单:
- 扫描器

•充电线

•保修卡

•USB口适配器

•快速说明书

•合格证

顶码服务电话:400-609-8831


编号：1230155001

1 扫描器概述



全能王

2 适配器安装及配对

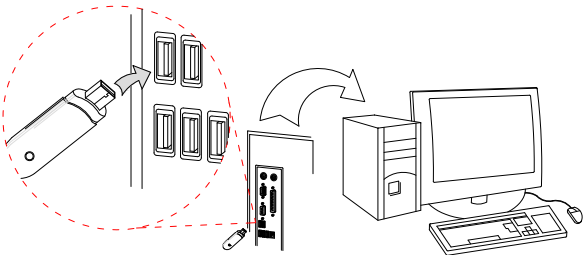

第1步:按上图插好适配器，适配器蓝灯闪烁（蓝灯常亮时不可配对，要重新插拔方可配对）。


第2步:插入适配器后，需在20秒内扫描以下条码：




配 对

全能王

3 扫描角度、方法及距离

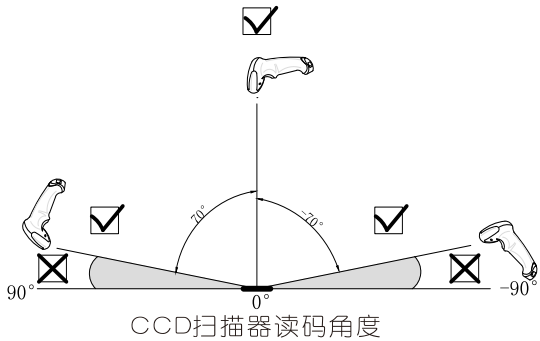

CCD扫描器读码角度

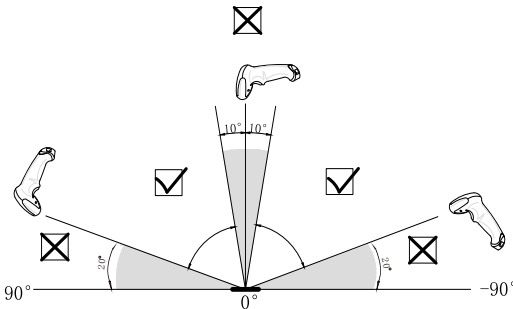

激光扫描器读码角度

注：射出光线需全部覆盖在条码上

全能王

无线通讯设置

设置指令



进入设置



结束设置

注：该设置只针对无线传输设置

① 恢复默认设置

- 设置流程：
- 1.先扫描“进入设置”条码，进入设置
 - 2.再扫"恢复默认设置"条码
 - 3.扫“结束设置”条码，结束设置



注：恢复无线通讯出厂设置

② 有线输出模式

- 设置流程：
- 1.先扫描“进入设置”条码，进入设置
 - 2.再扫"恢复默认设置"条码
 - 3.扫“结束设置”条码，结束设置



开启有线模式



关闭有线模式

全能王

③ 无线工作模式

以下三个条码可直接扫描设置，不遵循设置流程。

该扫描器有三种工作模式，根据需要直接扫描所需功能对应的条码即可完成工作模式的设置。默认为"实时模式"。



实时模式



盘点模式



缓存模式

④ 盘点模式操作

扫描器工作在盘点模式下时，需要扫描“数据上传”条码才可以将数据传送到终端；需要查看扫描器存储的数据总数时，扫描“数据总数”条码，在终端显示当前扫描器存储数据总数；若要清除当前扫描器所存储的数据，扫描“清除数据”条码即可。



数据上传



数据总数



清除数据

全能王

⑤ 自定义前缀设置（ID号）

当多个扫描器向同一个终端发送数据时，需要为每个扫描器设置ID编号。

- 用户ID设置流程：
- 1.先扫描“进入设置”条码，进入设置
 - 2.扫描“自定义起始符”条码
 - 3.再扫任意数字参数，作为用户ID号
 - 4.扫“结束设置”条码，结束设置



自定义起始符

⑥ 数字参数



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



0



1



2



3

全能王

⑦ 休眠时间设置

休眠时间是指最后一次操作扫描器到扫描器自动关机之间的时间，用户可根据自己需要扫描相应的休眠时间条码，即可完成休眠时间设置。

- 设置休眠时间步骤：
- 1.扫描“休眠时间SET”条码，进入设置
 - 2.扫描想要设置的休眠时间对应的条码后，再扫描“结束设置”条码后即可完成设置。



休眠时间SE T



20秒



60秒



3分钟



5分钟



15分钟



30分钟



无休眠



结束设置

全能王

读码功能设置



开启设置码

读取“开启设置码”条码可开启通过识读特定条码进行配置的功能（设置码功能）。功能开启后，可以通过读取一个或多个的设置码来对扫描器进行参数修改。



关闭设置码

读取“关闭设置码”后，将停用绝大部分设置处理功能，在此状态下，仅能识读“开启设置码”、“恢复出厂默认”等待定设置码。

① 自感应模式



*关闭自感应模式



开启自感应模式

② 照明方式

根据需要选择所需的照明方式，扫描功能条码进行设置:



*普通模式



关闭照明



照明常开

③ 瞄准模式设置

根据需要选择所需的照明方式，扫描功能条码进行设置:



*普通模式



瞄准常开模式



关闭瞄准

LED指示灯

指示灯状态	说明
扫描器	
绿LED闪烁	读码成功
蓝LED常亮	正在充电
黄色LED亮	充电完成
绿LED常亮	待机状态
红LED常亮	低电量提示

接收座	
绿LED常亮	正在配对
绿LED亮闪2次	配对成功
绿LED闪烁	正常工作

蜂鸣器

鸣音方式	说明
鸣叫四声	开机
短鸣1次	扫码正常/上传成功
短鸣3次	数据上传失败

数据处理功能

功能	说明
64K存储	盘点模式下可存500条左右
接收端上传	接收端的数据通过USB口传至电脑

？常见问题解决方法：

问1.扫描数据后，扫描器发出“嘟嘟嘟”三声，数据不上传。
答：重新配对（按照“适配器安装及配对”的步骤）

问2.扫描器扫完条码无数据上传，但无报警提示音
答：扫描“普通模式”条码（在“无线传输设置”下的“工作模式”中）；若故障依旧，请尝试恢复出厂设置。

问3.扫描条码，显示在终端的数据比条码本身的数据多了两位
答：扫描“ID隐藏”条码（在“无线传输设置”下的“用户ID隐藏/显示设置”中）

问4.按下按键，扫描器没有发出激光
答：电量低，请给扫描器充电。

问5.如果扫描条码时，条码数据位数增多或减少怎么办？
答：请参考读码设置中的Ⓢ和Ⓣ来设置扫描器。



警示

- 雷雨天气请将设备电源以及所有连线拆除，以免遭雷电破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在存储、运输和运行环境中注意防水。
- 请使用设备配备的电源适配器。