



TPD55-0CR
扫码手持终端
用户手册

目 录

第 1 章 产品介绍.....	1
1.1 产品简介.....	1
1.2 产品特点.....	1
第 2 章 激活.....	2
第 3 章 扫码配置.....	3
3.1 设置扫码参数.....	3
3.1.1 设置扫码模式.....	3
3.1.2 设置扫码提示.....	4
3.2 设置输出参数.....	5
3.2.1 设置输出模式.....	5
3.2.2 设置输出规则.....	7
3.2.3 设置编码格式.....	9
3.2.4 设置多码扫描.....	10
3.2.5 导出数据.....	12
3.3 设置码制.....	13
3.4 专业配置.....	13
3.4.1 扫码器配置.....	13
3.4.2 扫码器工具.....	15
3.4.3 查看扫码器信息.....	16
3.5 其他配置.....	16
3.6 快捷配置.....	18
3.6.1 导出配置文件.....	18
3.6.2 导入配置文件.....	19
3.6.3 导出扫码配置二维码.....	19
3.6.4 导入扫码配置.....	20
3.6.5 查看应用版本.....	21
3.6.6 恢复默认配置.....	21
3.7 扫码测试.....	21

第 4 章 企业配置.....	24
4.1 系统维护.....	24
4.1.1 导出运行信息.....	24
4.1.2 设备升级.....	25
4.1.3 导出电池信息.....	26
4.1.4 重置管理密码.....	26
4.2 平台配置.....	27
4.2.1 连接系统管理平台.....	27
4.2.2 配置 NTP 服务器.....	28
4.3 映射配置.....	29
4.3.1 设置按键映射.....	29
4.3.2 修改已映射按键.....	35
4.3.3 设置屏幕唤醒.....	36
4.4 设置快捷菜单.....	36
4.4.1 设置快捷开关.....	36
4.4.2 设置悬浮窗.....	37
4.4.3 设置应用保活.....	39
第 5 章 企业桌面.....	41
5.1 管理应用.....	41
5.2 更多设置.....	42
5.3 重置管理密码.....	42
5.4 退出企业桌面.....	43
第 6 章 系统维护.....	45
第 7 章 系统配置.....	46
7.1 网络配置.....	46
7.1.1 数据流量上网.....	46
7.1.2 配置 Wi-Fi.....	46
7.2 网络共享.....	47
7.2.1 配置热点.....	47
7.2.2 配置 USB 网络共享.....	47

7.2.3 配置蓝牙网络共享.....	48
7.3 配置蓝牙.....	48
7.4 电池管理.....	48
7.5 设置显示参数.....	49
7.6 设置音量参数.....	49
7.7 存储管理.....	49
7.8 设置位置信息.....	49
7.9 设置快霸.....	50
7.10 设备重置.....	50
7.11 查看设备信息.....	50

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

扫码手持终端（以下简称“设备”）采用 Android 操作系统，支持快速扫描识别条码，具备语音通话、视频通话、移动网络传输、Wi-Fi 无线网络传输、卫星定位等功能，可广泛应用于零售、仓储管理、生产制造、电子商务、行政执法、食品药品溯源、电力、交通、能源等行业。

1.2 产品特点



不同型号的产品，支持的功能不同，请以实际设备为准。

- 支持一维码、二维码扫码。
- 扫码头可识别多种码制的条码，算法鲁棒性强，可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等场景。
- 采用高清摄像头，图像清晰。
- 防水、防尘、防摔，适合全天候野外作业。

第2章 激活

首次使用设备时，需先激活才能使用。

步骤1 开机后进入激活界面。

步骤2 可通过以下 2 种方式激活设备。

- 设置新密码，并确认新密码。点击**激活设备**。



密码需为 8~16 位，只能包含数字、小写字母、大写字母、特殊字符（!@#%&*.）的两种及以上组合。

- 不设置新密码，直接点击**跳过**，则默认使用设备初始密码 123456，在弹出的对话框中点击**确认**。

第3章 扫码配置

点击*扫码工具*，开启*扫码功能*，配置扫码参数。

3.1 设置扫码参数

3.1.1 设置扫码模式

设备支持设置扫码按键和扫码方式。

步骤1 点击*扫码配置* → *扫码模式*。



图3-1 设置扫码模式

步骤1 根据实际需要开启*左侧扫码键*、*中间扫码键*、或*右侧扫码键*。设置完成后，可按住设备左侧、中间或右侧扫码键进行扫码。

步骤2 设置以下参数。

快捷启动连续扫码

开启后，同时按下左右两侧扫码键，可快速启动连续扫码。

松开识别

开启后，扫码结果将在松开扫码键后才显示。

步骤3 设置扫码方式。

按键扫码	1. 选择扫码方式为 <i>按键扫码</i>。 2. 按 1 次扫码键，设备扫码 1 次。 3. 当选择按键松开为 <i>停止</i>，扫到码或松开扫码键则停止扫码。当选择按键松开为 <i>超时</i>，需设置超时时间，若设备在超时时间内扫到码，则经过超时时间后停止扫码；若设备超过设置的扫码超时时间还未识别出条码信息，则自动停止扫码。
连续扫码	1. 选择扫码方式为 <i>连续扫码</i>。 2. 按 1 次扫码键开启扫码，至再次按下扫码键关闭扫码。 3. 设置扫码间隔，设备将按照设置的间隔连续扫码。 4. 设置重复过滤超时，即重复条码的过滤时间，超过设置时间后会再次读取条码内容。 5. 设置超时时间，若超出所设置的超时时间，设备将自动锁屏。 6. 设置扫码次数，在一次连续的扫描会话中，成功读取的条码总数。

步骤4 可选操作：如需通过广播控制扫码，可设置扫码控制广播。

3.1.2 设置扫码提示

扫码时支持提示音、震动、指示灯提示。

步骤1 点击 *扫码配置* → *扫码提示*。



图3-2 设置扫码提示

步骤2 根据需要开启 *提示音*、*震动*、*指示灯*。

步骤3 可选操作：开启提示音后，选择提示音。

3.2 设置输出参数

3.2.1 设置输出模式

可设置扫码结果的输出方式。输出模式主要用来对接第三方 APP 使用，对接前需先与第三方 APP 厂商确定目前 APP 支持模式。

步骤1 点击*输出配置* → *输出模式*。



图3-3 设置输出模式

步骤2 设置输出模式。

焦点填充

当不在扫码界面进行扫码时，若当前所在界面有文本框，扫码结果将自动输出在焦点所在文本框内。

焦点覆盖

当不在扫码界面进行扫码时，若当前所在界面有文本框且文本框中已有内容，扫码结果将自动覆盖焦点所在文本框的内容。

不输出

当不在扫码界面进行扫码时，若当前所在界面有文本框，扫码结果将不会输出在焦点所在文本框内。

步骤3 设置结束补充符。

输入框动作

扫描条码后，光标会自动跳转到下一个输入框。例如扫描商品条码后需要输入“数量”信息，当结束补充符为输入框动作后，扫描商品条码后，回车信号会立刻触发“商品条码”输入框的默认动作，光标会自动跳转到“数量”输入框，可以直接输

入数量，然后再次扫描下一个商品，无需手动切换输入框。实现了扫描即跳转，使连续作业速度最大化。

无

扫码结果末尾不添加字符。

回车

扫码结果末尾添加回车符。

制表

扫码结果末尾添加制表符。

空格

扫码结果末尾添加空格。

步骤4 设置结束补充符的输出方式。

软键盘

将扫码结果以软键盘的输出方式输出。

符号

将扫码结果以输入法的方式输出，其中使用\t\n替代补充符。

粘贴

将之前复制到设备剪贴板的内容，插入到当前光标所在的位置。

模拟按键

在输出扫码结果后，自动返回扫码工具界面。

步骤5 可选操作：根据需要设置扫码结果广播。

1. 开启广播。
2. 设置广播动作、数据标签等参数。

步骤6 可选操作：根据需要开启网址跳转。

开启后，如扫码结果为网页，则将自动跳转至该网页。

3.2.2 设置输出规则

可设置扫码结果的输出规则。

步骤1 点击**输出配置** → **输出规则**。



图3-4 设置输出规则

步骤2 设置以下参数。

条码截取方式

按位置

根据设置的开始位置和结束位置截取扫码结果。

按字符

根据设置的开始字符和结束字符截取扫码结果。

过滤前缀/后缀

扫码结果将自动过滤设置的前缀/后缀。

添加前缀/后缀

扫码结果将自动添加设置的前缀/后缀。

原始/目标字符

扫码结果将自动替换设置的原始字符为目标字符。点击更多 → 添加新规则，可添加原始字符和目标字符。

最短/最长条码位数

若扫码结果长度短于最短条码位数或长于最长条码位数，则不输出扫码结果。

步骤3 按需启用以下功能。

GS1 应用标识符分隔

如需在扫码 GS1 格式的条码时，根据 GS1 格式分割数据，可启用该功能。

一维码校验位处理

如需设备对带有校验位的条码执行校验位处理，过滤校验位不正确或无校验位的条码，可启用该功能。

AIM 前缀

当设备扫描了多种不同类型的条码时，添加 AIM (Automatic Identification Manufacturers)前缀是指在解码后的条码数据字符串的最前面，添加一个特殊的、标识该条码符号体系的字符或字符序列，告诉接收系统该数据最初来自哪种条码。

过滤不可见字符

指在解码后的条码数据字符串中，删除不可见控制字符，确保输出的数据只包含可打印字符（字母、数字、标点符号等），便于显示、存储和处理。

转义不可见字符

指在解码后的条码数据字符串中，将不可见控制字符转义为可见的、特定的字符串表示形式（通常是\XXX 或^X 格式，其中 XX 是该字符的十六进制值）。转义是为了将不可见字符所包含的信息以一种安全、可显示、可传输的方式呈现。对于需要精确还原原始条码内容的应用，必须保留这些字符。转义使其不会破坏输出流或被系统误解。

3.2.3 设置编码格式

设备支持多种编码格式，若扫码输出内容乱码，可修改变码格式。

步骤1 点击**输出配置** → **编码格式**。



图3-5 设置编码格式

步骤2 根据需要选择编码格式。



不同型号的设备，支持的编码格式不同，请以实际设备和界面为准。

3.2.4 设置多码扫描

设备支持同时扫描多个条码。

步骤1 点击 **输出配置** → **多码配置**。



图3-6 设置多码扫描

步骤2 设置以下参数。

扫码区域

- 选择*全帧扫码*时，设备可扫描到扫码头拍摄范围内的二维码。
- 选择*中心扫码*时，设备可扫描到激光对准的二维码。

扫码个数

设备单次扫码个数。

多条码连接符

识别多个条码时，每个条码之间的连接符。

过滤内容相同条码

该功能仅在扫码模式为连续扫码时适用。开启后，在设备单次连续扫码过程中，不扫描重复码，自动过滤相同条码。优先级高于重复过滤超时。

预置码数

连续扫码模式下，预先设定的、期望一次性连续扫描的条码总数。当连续扫描达到这个数量时，自动触发批量的数据提交，从而大幅提升批量扫码作业的速度和便利性。

3.2.5 导出数据

可导出指定日期的扫码数据。



该功能视型号而定，请以实际设备和界面为准。

步骤1 点击**输出配置** → **数据导出**。



图3-7 导出数据

步骤2 开启该功能。

步骤3 点击**数据导出**。

步骤4 选择导出日期，点击**确认**。

结果说明：导出的数据将在内置/sdcard/scandata 目录生成命名为“outdate_所选日期.xlsx”的文件。

3.3 设置码制

设备支持识别多种一维码和二维码码制，可根据需要选择。

步骤1 点击*码制配置*。

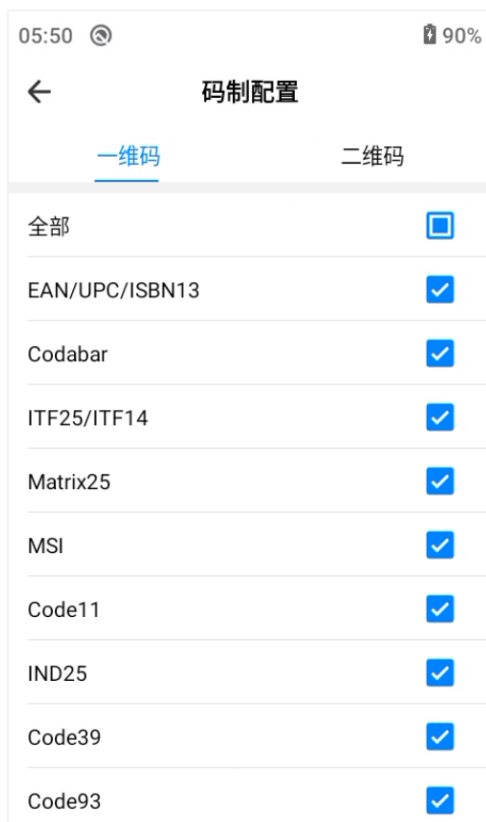


图3-8 设置码制

步骤2 选择一维码和二维码码制。

3.4 专业配置

点击*专业配置*，可对扫码器进行配置。

3.4.1 扫码器配置

设备支持配置扫码器补光灯、激光灯等参数。

步骤1 点击*扫码器配置*。



图3-9 扫码器配置

步骤2 根据实际需要，开启 **补光灯**和**激光灯**，并配置对应参数。

强度

点击强度，选择强度值，或拖动进度条调整数值。数值越大，补光灯自动调节亮度上限越高。

步骤3 设置其他参数。

曝光

选择**自动曝光**，可根据实际场景调节曝光时间与增益。选择**手动曝光**，曝光时间与增益需要通过手动设置。

图像目标亮度

数值越大，图像亮度越高。

读码模式

均衡模式

设备将会均衡调用资源。

高性能模式

设备将调用资源集中于扫码功能以提升扫码效率。

快速模式

快速读取和输出数据。

场景配置

选择适配的扫码场景，设备会根据选择的场景调整扫码器配置，以获得最佳的扫码效果。若选择*自动*，则设备会根据场景自动适配。

颜色翻转

选择实际场景中的条码类型。*白底黑码*表示底图为白色，条码为黑色。*黑底白码*表示底图为黑色，条码为白色。若选择*自动*，则设备会自动识别条码类型。

3.4.2 扫码器工具

支持读码模块大小计算、激光标定。

步骤1 点击*扫码器工具*。

步骤2 根据需要点击*读码模块大小计算*、*激光标定*，根据界面提示进行操作。



图3-10 读码模块大小计算



图3-11 激光标定

3.4.3 查看扫码器信息

点击*扫码器维护*，可查看 SDK 版本信息和固件版本信息。

3.5 其他配置

可开启密码、扫码预览等其他配置。

步骤1 点击*其他配置*。

步骤2 输入密码。

 说明

若未重置管理密码，密码为激活时设置的密码，若激活时未设置密码，则密码为初始密码 123456。若重置了管理密码，则密码为重置后的密码。

步骤3 点击*确认*。



图3-12 其他配置

步骤4 根据需要开启以下功能。



设备支持的功能视型号而定，请以实际设备和界面为准。

密码

开启后，在进入其他配置界面时需通过密码校验才可继续操作。

扫码预览

开启后，可在扫码界面实时预览扫码结果图片。

节能模式

设备默认开启节能模式，电池正常运行。如关闭节能模式，设备将增强扫描功能以提高扫描效率。

识别存图

开启后，当设备成功扫描条码时，自动触发摄像头拍摄一张现场照片，并将该照片与扫描到的条码数据绑定存储。

无码存图

开启后，当设备未能识别图中条码或二维码时，将会保存图片并使用算法分析失败原因。

图片格式选择

开启识别存图或无码存图后，选择保存的图片格式。

图片循环覆盖张数

当设备存储的图片数量达到设定的图片循环覆盖张数时，系统会自动删除最早存储的旧图片。

3.6 快捷配置

支持通过多种方式导入或导出设备配置。

3.6.1 导出配置文件

支持导出当前设备配置文件，用于导入其他同型号和同版本的设备中，快速复制相同配置。

步骤1 点击⚙️ → 配置文件导出。



图3-13 导出配置文件

步骤2 点击**确认**。

结果说明：配置文件将会被导出至设备根目录下。

3.6.2 导入配置文件

支持将其他同型号和同版本设备的配置文件导入至当前设备中，快速复制相同配置。

前提条件：将配置文件保存至设备根目录中。

步骤1 点击**配置文件导入**。



图3-14 导入配置文件

步骤2 点击**确认**。



注意

导入配置文件后，已配置的参数不可恢复。

3.6.3 导出扫码配置二维码

可保存当前设备扫码配置二维码，并使用另一台同型号和同版本的设备扫描该二维码，快速复制扫码配置。

步骤1 点击**二维码配置生成**。



图3-15 导出扫码配置二维码

步骤2 点击 *保存二维码*。

后续操作：

使用另一台同型号和同版本的设备扫描该二维码，快速复制当前设备的扫码配置。

3.6.4 导入扫码配置

可使用当前设备扫描另一台同型号和同版本的设备扫码配置二维码，快速复制另一台设备的扫码配置。

前提条件：已导出另一台设备的扫码配置二维码。

步骤1 点击 *扫码导入*。



图3-16 扫码导入

步骤2 按下当前设备的扫描键，扫描另一台设备导出的扫码配置二维码，快速复制另一台设备的扫码配置。

3.6.5 查看应用版本

点击*关于应用*，查看当前应用版本。

3.6.6 恢复默认配置

点击*恢复默认配置*，在弹出的窗口中点击*确认*，恢复扫码工具至默认配置。

3.7 扫码测试

配置完成后，可通过扫码测试检验配置是否成功。

步骤1 点击*前往扫码*。



图3-17 扫码测试

步骤2 将扫码传感器对准条码，短按扫码键。

结果说明：界面显示扫码结果、扫码个数、条码类型、耗时等信息。

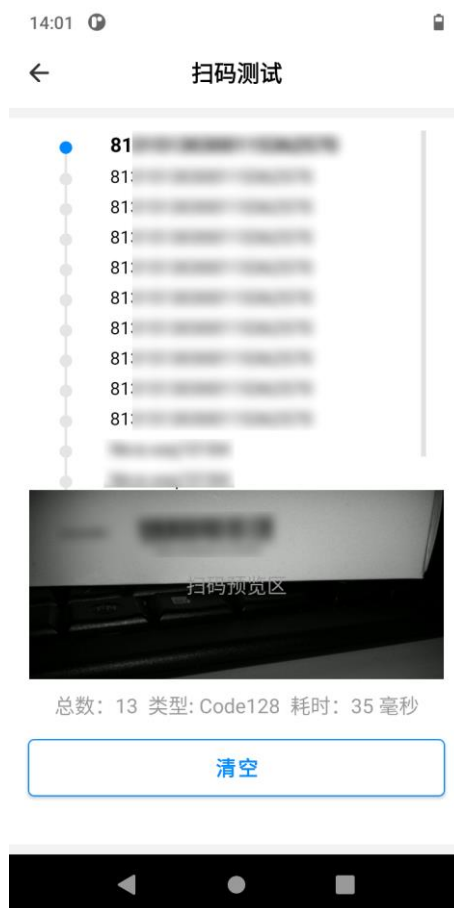


图3-18 扫码结果

步骤3 可选操作：如需清空扫码结果，点击**清空**。

第4章 企业配置

点击**企业配置**，可进行系统维护、平台配置、映射配置和其他快捷操作。



图4-1 企业配置

4.1 系统维护

4.1.1 导出运行信息

支持技术人员导出运行信息以进行故障排除和设备维护。

步骤1 点击**导出运行信息**。

步骤2 选择导出路径。

步骤3 选择导出方式。

- 点击**导出到本地**，运行日志将会导出至选择的路径中。
- 点击**导出并上传**，运行日志将会导出至选择的路径中，并上传至平台。

4.1.2 设备升级

可查看设备信息和当前版本。如有更新设备版本，可进行设备升级。

说明

- 操作系统仅支持官方升级，若使用非官方系统，导致的安全风险或损失需自行负责（可能存在的风险包括但不限于用户信息被盗取、自动发送短信、定位位置泄露等）。
- 注意：升级过程中，请不要进行其他任何操作，否则可能出现设备异常（例如无法开机）等情况。

前提条件：请确保设备电量大于 20%，并处于非充电状态。

步骤1 点击 **设备升级**。

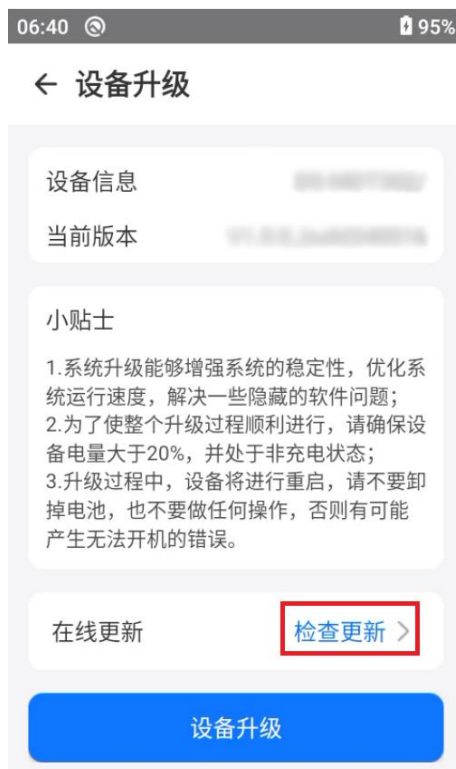


图4-2 设备升级

步骤2 查看设备信息和当前版本。

步骤3 升级设备。可通过以下 2 种方式升级。

- 如已将升级文件保存到设备本地，点击 **设备升级**，选择设备本地升级文件进行升级。
- 如设备已连网，点击 **检查更新**，查看是否有更新版本。如有，可点击最新版本进行升级。



说明

升级后，设备将自动重启。请勿在升级过程中拆卸电池，也不要做任何操作，否则可能造成设备无法开机。

4.1.3 导出电池信息

可将电池信息导出至设备本地。

步骤1 点击**电池信息导出**。

步骤2 点击**导出**。

结果说明：电池信息将以“batteryTrack.xls”的文件形式导出至设备根目录中。

4.1.4 重置管理密码

步骤1 点击**密码管理**。



图4-3 重置管理密码

步骤2 输入原密码。



说明

原密码为激活时设置的密码。若激活时未设置密码，则原密码为初始密码 123456。

步骤3 设置新密码并确认密码。



密码需为 8~16 位，只能包含数字、小写字母、大写字母、特殊字符（!@#%&*.）的两种及以上组合。

步骤4 点击**保存**。

4.2 平台配置

4.2.1 连接系统管理平台

设备支持对接系统管理平台。

前提条件：已配置好系统管理平台，且设备与平台网络通讯正常。

步骤1 点击**系统管理平台**。

步骤2 输入密码，点击**确定**。



若未重置管理密码，密码为激活时设置的密码，若激活时未设置密码，则密码为初始密码 123456。若重置了管理密码，则密码为重置后的密码。

步骤3 输入平台地址和平台端口。

步骤4 开启**系统管理平台**。

步骤5 点击右上角，按下设备扫描键，将扫码头对准平台界面中的注册二维码进行扫码添加设备至平台。



成功添加设备至平台后，设备编号和密钥会自动带出。

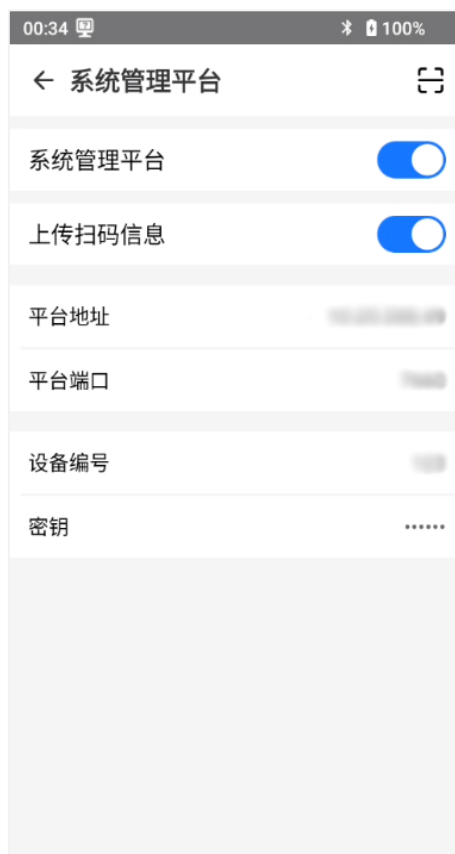


图4-4 配置系统管理平台

步骤6 可选操作：开启*上传扫码信息*，将扫码信息上传至系统管理平台。

结果说明：设备与系统管理平台连接成功后，通知栏将出现图标。

4.2.2 配置 NTP 服务器

设备支持通过 NTP 服务器校正设备时间。

前提条件：

1. 点击 → *系统* → *日期和时间*。
2. 点击*使用网络提供的时间*，选择*使用网络提供时间*。

步骤1 点击 *NTP 服务器配置*。



图4-5 配置 NTP 服务器

步骤2 设置 NTP 服务器地址或域名、端口和校时间隔。

步骤3 点击**保存**。

4.3 映射配置

点击**按键映射**，并启用按键映射后，可设置映射按键、修改已映射按键、设置屏幕唤醒。

4.3.1 设置按键映射

如需自定义实体按键功能，可设置按键映射。

步骤1 点击**映射按键**，开始配置。

1. 按下设备任一实体按键，点击**下一步**。



图4-6 选择按键

2. 选择映射类型，点击 **下一步**。



图4-7 选择映射类型

- **新的按键**：将当前按键自定义为新的按键功能。



图4-8 新的按键

- 1) 选择新的按键。
- 2) 展开编辑广播菜单，如需在按下或抬起按键时发送指令至对应的应用，可开启 **按键按下/抬起广播**，设置广播 **ACTION**，点击 **广播发送参数**，点击 **添加一行**，自定义参数名和对应的参数值，点击 **确定**。可添加多行广播发送参数。

举例：选择的实体按键为音量+按键，选择的新按键为 1，则在任意文本框中输入信息时，按下音量+按键，会自动输入数字 1。

- **启动应用**：通过当前按键可快速打开指定应用。



图4-9 启动应用

- 1) 点击**选择应用**，选择需启用的应用，点击**确定**。
- 2) 如需为对应的应用设置参数，点击**应用附加参数**，点击**添加一行**，自定义参数名和对应的参数值，点击**确定**。可添加多行应用附加参数。
- 3) 展开**编辑广播**菜单，如需在按下或抬起按键时发送指令至对应的应用，可开启**按键按下/抬起广播**，设置广播 ACTION，点击**广播发送参数**，点击**添加一行**，自定义参数名和对应的参数值，点击**确定**。可添加多行广播发送参数。

举例：选择的实体按键为音量+按键，选择的应用为“企业桌面”，则在任意界面，按下音量+按键，会直接跳转至“企业桌面”。

- **发送广播：**在按下或抬起按键时发送指令至对应的应用。



图4-10 发送广播

- 1) 开启 **按键按下/抬起广播**。
 - 2) 设置广播 ACTION。
 - 3) 点击 **广播发送参数**，点击 **添加一行**，自定义参数名和对应的参数值，点击 **确定**。可添加多行广播发送参数。
- **特殊配置**：选择通过当前按键进行 **输入法控制** 或 **手电筒控制**。例如，选择的实体按键为音量+按键，选择进行 **输入法控制**，则在任意界面，按下音量+按键，会直接弹出输入法键盘。



图4-11 特殊配置

3. 点击**添加映射**。

步骤2 映射按键添加成功后，还可进行如下操作。

- 点击**查看已映射按键**，可查看已映射的按键。
- 点击**继续添加**，可添加更多的按键映射。
- 点击**返回主页**，返回至按键映射界面。

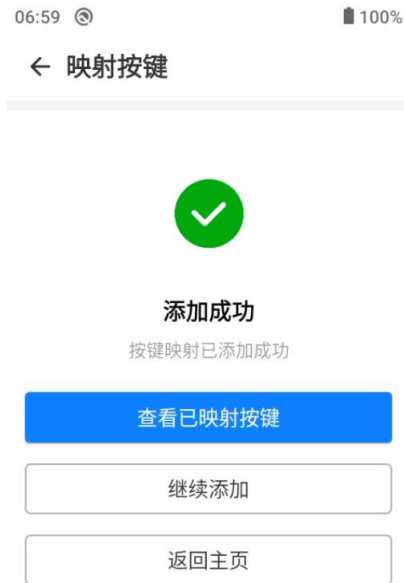


图4-12 更多操作

4.3.2 修改已映射按键

可根据需要查看、修改或删除已映射的按键。

步骤1 点击 *已映射按键*。

步骤2 选择已映射的按键，点击 *修改按键*，修改按键映射。或点击 *删除映射*，删除当前按键映射。



图4-13 修改已映射按键

4.3.3 设置屏幕唤醒

开启 *左键/右键/中间扫码*，通过按下设备左/右/中间扫码键以唤醒屏幕。

4.4 设置快捷菜单

4.4.1 设置快捷开关

快速开启对应功能。



设备支持的快捷功能视型号而定，请以实际设备和界面为准。

步骤1 点击 *快捷开关*。



图4-14 设置快捷开关

步骤2 根据需要开启对应功能。



如开启飞行模式，则将禁用 WLAN 和蓝牙功能。

举例：启用 Home 键后，在其他界面时，可通过点击 Home 键快速回到桌面。启用按键语音开关后，按屏幕下方的按键时，设备会发出对应按键含义的语音提示。

4.4.2 设置悬浮窗

可将扫码快捷键悬浮于其他应用界面上。

步骤1 点击**悬浮窗**。

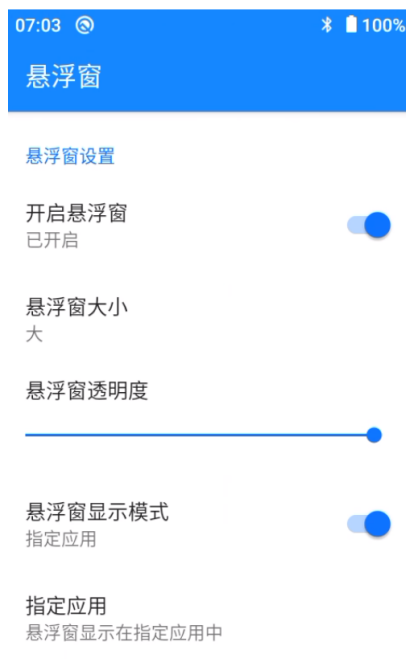


图4-15 设置悬浮窗

步骤2 开启悬浮窗并设置以下参数。

悬浮窗大小

设置悬浮窗大小。

悬浮窗透明度

滑动设置悬浮窗透明度。

悬浮窗显示模式

开启后，点击指定应用，选择应用，则悬浮窗只在指定应用界面中显示。不开启，则所有界面上均会显示悬浮窗。

后续处理：

开启悬浮窗后，可点击悬浮窗进行快速扫码。

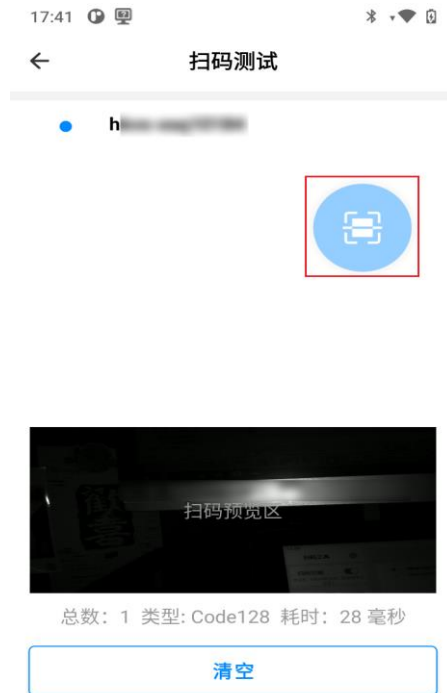


图4-16 点击悬浮窗快速扫码

4.4.3 设置应用保活

当用户主动关闭应用进程或系统基于当前内存不足状态触发清理进程时，保活的应用仍可在后台持续运行。

步骤1 点击 *特殊配置*。

步骤2 点击 *应用保活*。



图4-17 设置应用保活

步骤3 点击*添加应用*并选择应用。

步骤4 选择*允许*或*拒绝*，设置应用权限。

步骤5 可选操作：左滑已添加应用，点击*删除*，可删除已添加的保活应用。

第5章 企业桌面

企业桌面是用于集中统一管理设备使用者的桌面工具软件，支持管理设备应用及权限管理、企业桌面密码等。

步骤1 上滑主页，点击**企业桌面**。

步骤2 输入密码，点击**确定**。进入企业桌面。

说明

若未重置管理密码，密码为激活时设置的密码，若激活时未设置密码，则密码为初始密码 123456。若重置了管理密码，则密码为重置后的密码。



图5-1 企业桌面

5.1 管理应用

步骤1 点击**添加**，添加应用至企业桌面。

步骤2 可选操作：如需删除已添加的应用，可点击**管理**，或长按已添加的应用，点击应用右上角的删除图标，删除应用后，点击**保存**。

步骤3 可选操作：如需设置霸屏应用，则启动霸屏并点击**霸屏应用**，选择应用。在进入企业桌面后，选择的应用将优先霸屏展示。

后续操作：

点击**进入企业桌面**，可进入企业桌面，桌面上将展示添加的应用程序。

5.2 更多设置

USB 权限

企业桌面的 USB 权限隔离于外部 USB 权限。启用 **USB 权限**可控制企业桌面内部的 USB 权限。

应用安装监听

启用**应用安装监听**后，将自动将安装的应用程序添加到企业桌面中。

更换桌面背景

点击**更换桌面背景**，从文件中选择需更换的桌面背景。

5.3 重置管理密码

步骤1 点击**重置管理密码**。



图5-2 重置管理密码

步骤2 输入原密码。



原密码为激活时设置的密码。若激活时未设置密码，选择跳过，则原密码为初始密码 123456。

步骤3 设置新密码并确认密码。



密码需为 8~16 位，只能包含数字、小写字母、大写字母、特殊字符（!@#%&*.）的两种及以上组合。

步骤4 点击保存。

5.4 退出企业桌面

步骤1 如需在进入企业桌面后退出企业桌面，长按返回键 3 秒。

步骤2 输入密码，点击确定。



若未重置管理密码，密码为激活时设置的密码，若激活时未设置密码，则密码为初始密码 123456。若重置了管理密码，则密码为重置后的密码。

步骤3 点击退出桌面。



图5-3 退出企业桌面

第6章 系统维护

点击**系统维护**，可导出运行信息、升级设备、导出电池信息、管理密码。配置方法与企业配置中的系统维护相同，详见 [4.1 系统维护](#)。



图6-1 系统维护

第7章 系统配置



说明

Android 版本不同，部分配置参数名称不同，请以实际设备和界面为准。

7.1 网络配置

7.1.1 数据流量上网

设备可通过 SIM 卡连接数据流量上网。

前提条件：已安装 SIM 卡。



说明

设备支持安装 2 张 SIM 卡，或 1 张 SIM 卡和 1 张 SD 卡。

步骤1 在主页点击 → **网络和互联网** → **高级** → **SIM 卡**。

步骤2 可选操作：若设备安装了 2 张 SIM 卡，点击**移动数据**，选择连接移动数据网络的首选 SIM 卡。

步骤3 根据需要启用对应的 SIM 卡插槽。

步骤4 设置 APN 参数。

- 如使用四大运营商（移动、联通、电信、广电）SIM 卡拨号，保持 APN 默认参数即可，不需设置。

- 其他情况，需按以下操作设置 APN 参数。

1. 点击 → **网络和互联网** → **移动网络** → **高级**。

2. 点击接入点名称。

3. 在可用列表中选取对应的 APN，或联系服务商以获取 APN。

4. 点击 APN 名称或点击 修改接入点的对应参数。

步骤5 若您需要通过域名接入网络，点击**私人 DNS**，设置 DNS 模式。

结果说明：设备移动数据连接成功后，状态栏将会出现移动网络连接成功的图标（例如：）。

7.1.2 配置 Wi-Fi

如需通过无线网络传输数据，请配置 Wi-Fi。

步骤1 在主页点击 → *网络和互联网* → *WLAN*。

步骤2 启用 *使用 WLAN*。

步骤3 连接 Wi-Fi。

– 连接已搜索到的 Wi-Fi:

1. 选择需要连接的网络。
2. 输入 Wi-Fi 密码。
3. 点击 *连接*。

– 手动添加网络:

1. 点击 *添加网络*。
2. 输入网络名称，此处一般指需要连接的路由器名称。
3. 选择安全性。
4. 点击 *高级选项*，设置是否检测到隐藏的网络和按流量计费的方式，选择代理和 IP 设置。
5. 点击 *保存*。

结果说明：设备连接 Wi-Fi 成功后，状态栏将会出现图标。

7.2 网络共享

7.2.1 配置热点

如需将设备作为热点，共享网络给其他终端使用，请配置设备热点。

前提条件：设备网络正常。

步骤1 在主页点击 → *网络和互联网* → *热点和网络共享* → *WLAN 热点*。

步骤2 开启热点。

步骤3 设置热点名称、安全性、热点密码等参数。

结果说明：热点连接成功后，状态栏将显示图标。

7.2.2 配置 USB 网络共享

如需通过 USB 连接的方式将设备网络共享给其他终端使用，请配置 USB 网络共享。

前提条件：设备网络正常。

步骤1 在主页点击 → *网络和互联网* → *热点和网络共享*。

步骤2 通过 USB 数据线将设备连接至电脑。

步骤3 开启 *USB 网络共享*，电脑终端识别并共享设备网络。

结果说明：连接成功后，状态栏将显示图标。

7.2.3 配置蓝牙网络共享

如需通过蓝牙连接的方式将设备网络共享给其他终端使用，请配置蓝牙网络共享。

前提条件：设备蓝牙配对成功。

步骤1 点击 → *网络和互联网* → *热点和网络共享*。

步骤2 开启 *蓝牙网络共享*。

结果说明：连接成功后，状态栏将显示图标。

7.3 配置蓝牙

设备支持与配对成功的蓝牙设备进行通信与数据互传。

前提条件：自备蓝牙设备。

步骤1 在主页点击 → *已连接的设备* → *连接偏好设置* → *蓝牙*。

步骤2 开启蓝牙。

步骤3 点击 *与新设备配对*。

步骤4 在可用的设备列表中点击需要连接的蓝牙设备进行配对。配对成功的设备将显示在已配对的设备列表中。

结果说明：连接成功后，状态栏将显示图标。

7.4 电池管理

设备支持设置省电模式并查看电量状态。

步骤1 在主页点击 → *电池*。

步骤2 查看当前电池状态和电池信息。

步骤3 根据需要开启以下功能。

- 开启省电模式。
 1. 点击 **省电模式**。
 2. 开启 **立即开启**。
 3. 如需根据电量百分比开启省电模式，点击 **设置时间表**，选择 **根据电量百分比**，滑动设置触发省电模式开启的电量百分比。
 4. 根据需要开启 **电量充满后关闭**。开启后，当设备电量充到 90%时，设备将自动关闭省电模式。
- 如需在状态栏中显示电池电量百分比，开启 **电池电量百分比**。

7.5 设置显示参数

在主页点击  → **显示**，设置亮度、夜间模式、自动调节亮度等显示参数。

7.6 设置音量参数

在主页点击  → **声音**，设置媒体音量、通话音量、铃声音量、闹钟音量等参数。

7.7 存储管理

步骤1 在主页点击  → **存储**。

步骤2 查看存储详情。

步骤3 可选操作：开启 **存储空间管理器**，在弹出的界面中点击 **确定**。点击 **存储空间管理器** → **移除照片和视频**，设置移除照片和视频的时间，超过所设时间的照片和视频将被自动删除。

步骤4 可选操作：点击 **释放空间**，可移除照片、视频和应用来释放空间。

步骤5 查看应用类别存储空间，点击应用类别，可查看详情。

7.8 设置位置信息

如需获取设备的具体位置，请配置位置信息。

步骤1 在主页点击  → **位置信息**。

步骤2 开启 **使用位置信息**。

步骤3 点击 **应用权限**，根据实际需要管理应用位置信息权限。

步骤4 点击 *WLAN* 和 *蓝牙扫描*，根据实际需要启用相应功能。

WLAN 扫描

启用后允许应用和服务随时扫描 WLAN 网络（即使 WLAN 已关闭），以改进基于位置的功能和服务。

蓝牙扫描

启用后允许应用和服务随时扫描附近的设备（即使蓝牙已关闭），以改进基于位置的功能和服务。

7.9 设置快霸

快霸是 Android 系统内置的进程管理软件，它的主要作用是通过限制“被保护”之外的进程，从而提高前台进程的性能。可通过将应用加入“被保护”名单来确保应用的正常运行。

步骤1 在主页点击 → *快霸*。

步骤2 开启或关闭该功能。

步骤3 开启快霸后，打开应用开关，对应应用将不受快霸的限制，允许在背景运行。

7.10 设备重置

如参数错误导致设备异常时，可重置设备。

步骤1 在主页点击 → *系统* → *重置选项*。

步骤2 选择需重置的设置。

- 重置 WLAN、移动网络设置和蓝牙设置：重置网络和蓝牙设置。
- 重置应用偏好设置。
- 清除所有数据（恢复出厂设置）：清除内部存储空间中的所有数据并恢复设备至出厂设置。

7.11 查看设备信息

在主页点击 → *关于设备*，可查看设备型号和设备版本等信息。