

MC1000

快速入门指南




<http://www.symbol.com>

有关详细信息，请参阅用户指南


张贴在工作区




前视图

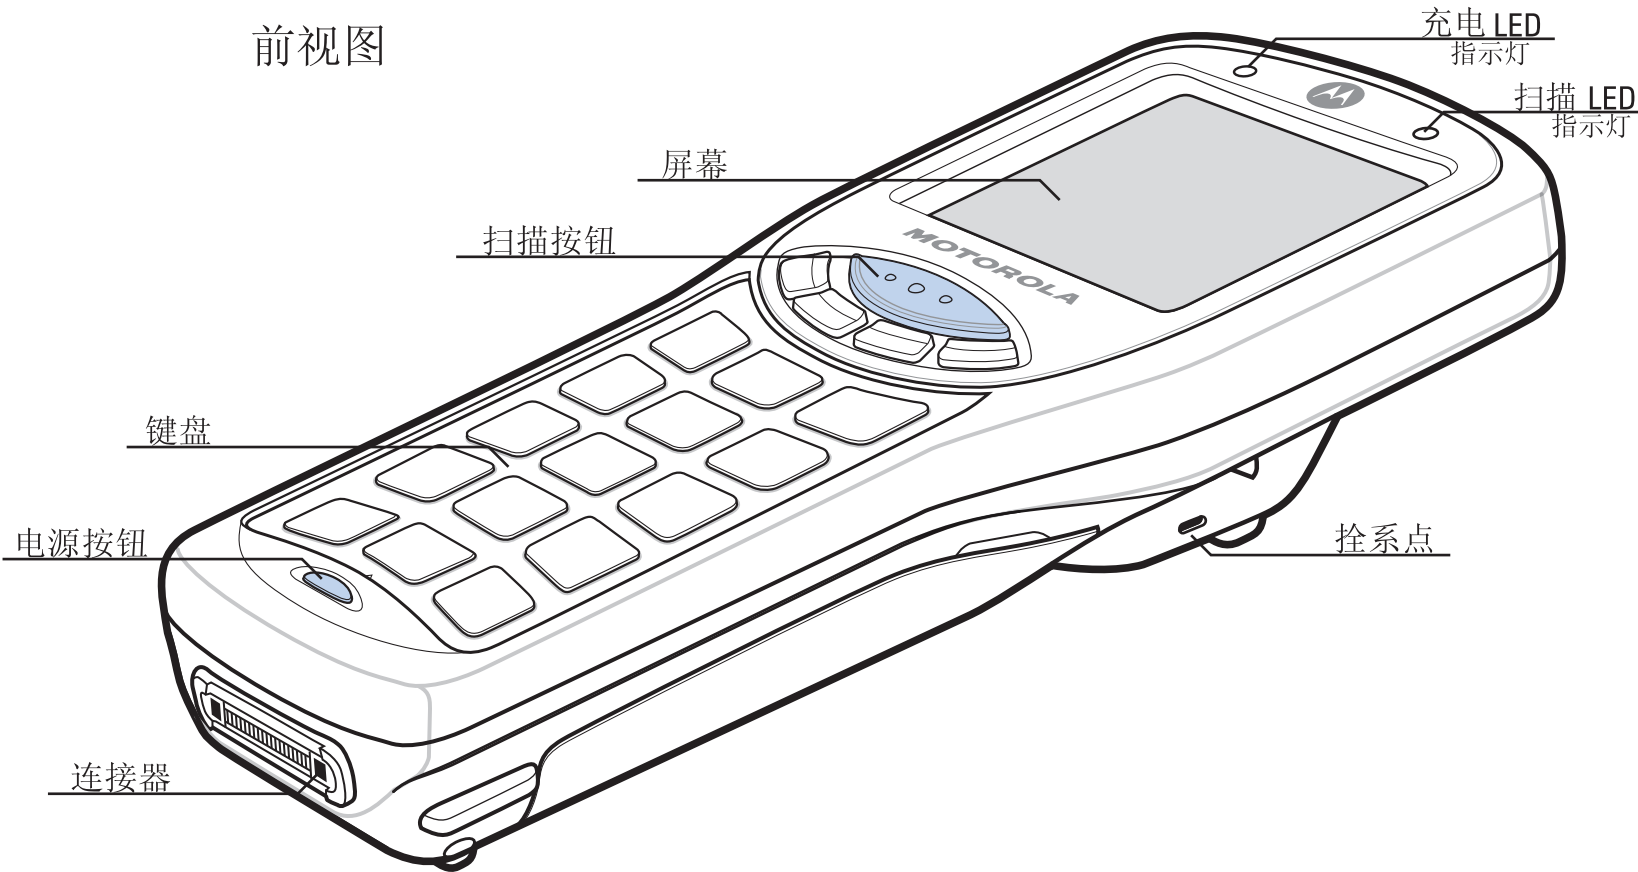

电缆安装

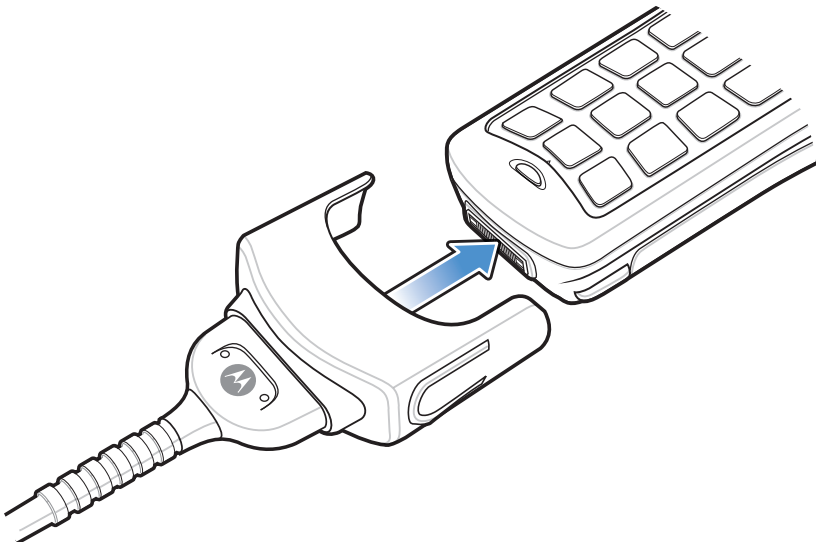


后视图

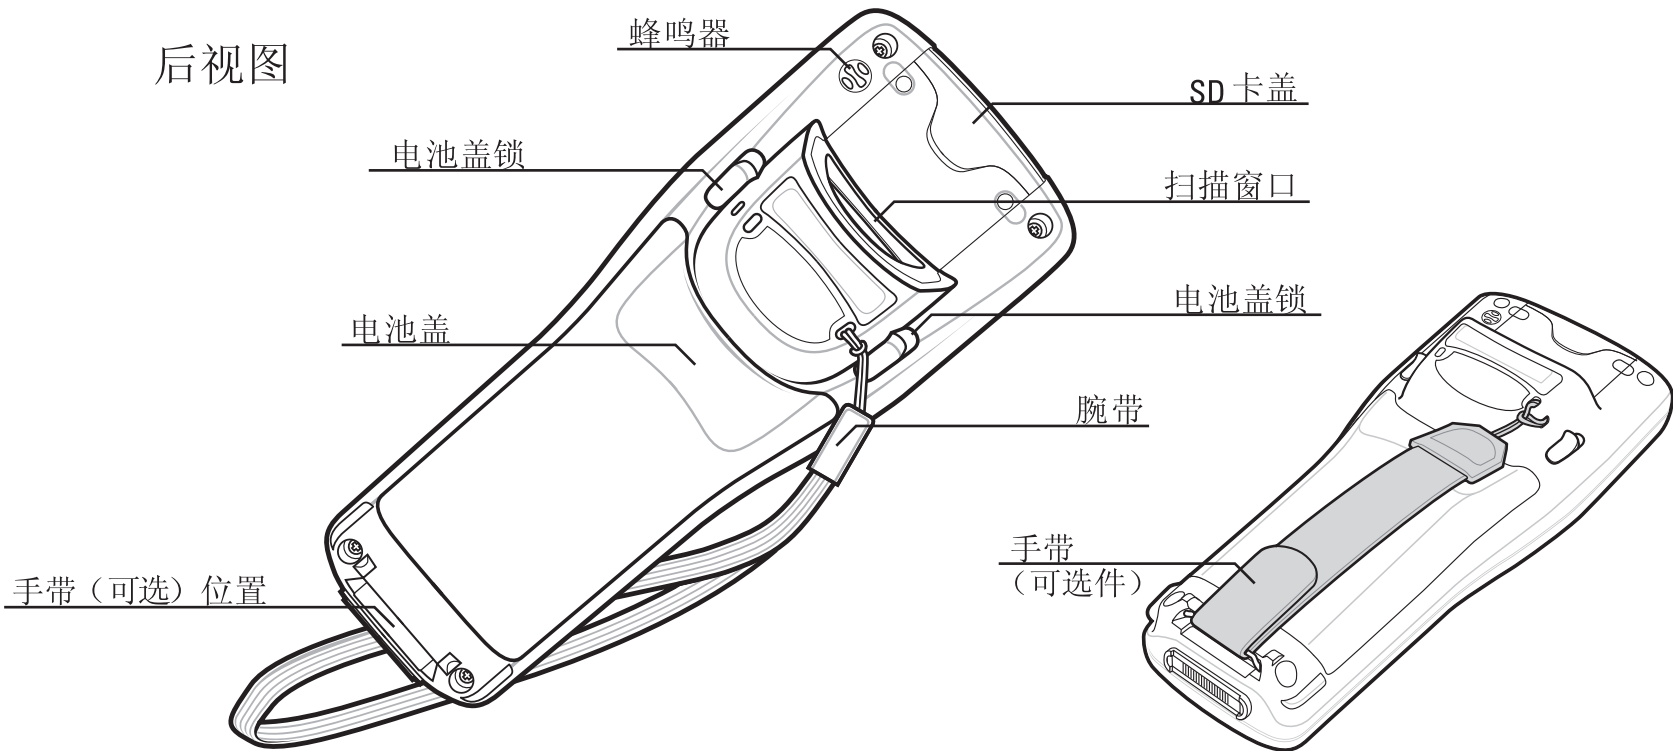


电池安装


卸下电池盖

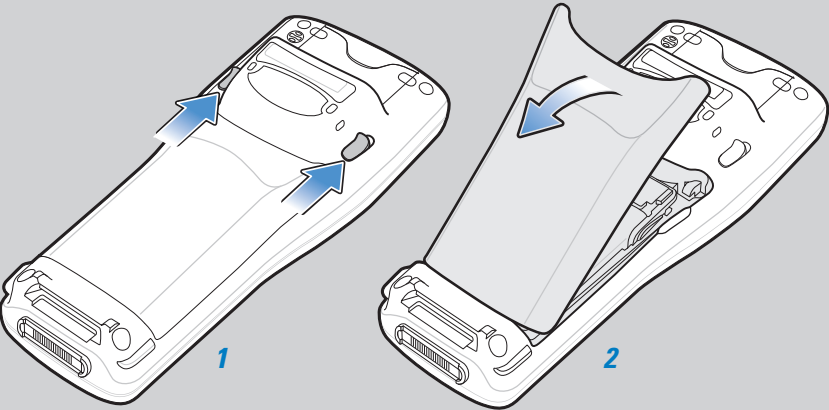

锂离子电池

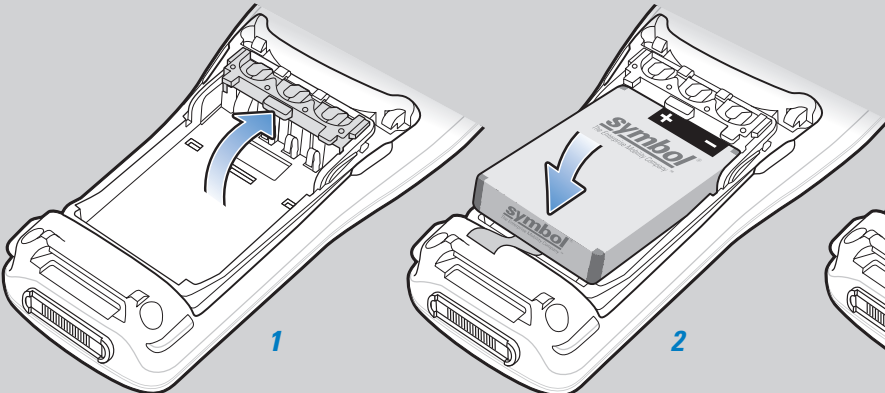

AAA 电池

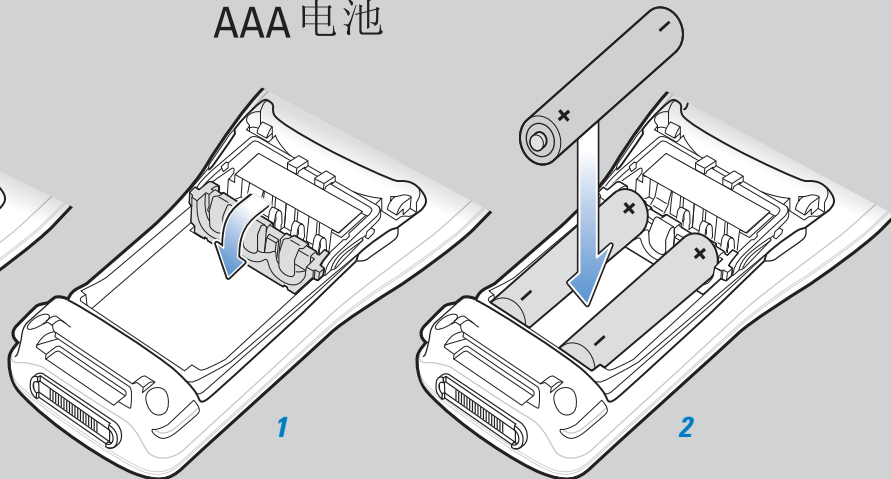


充电说明

● = LED 指示灯位置

慢闪 = 正常充电

稳定的黄褐色 = 充满

注：不能将 AAA 电池放在 移动式电脑中充电。

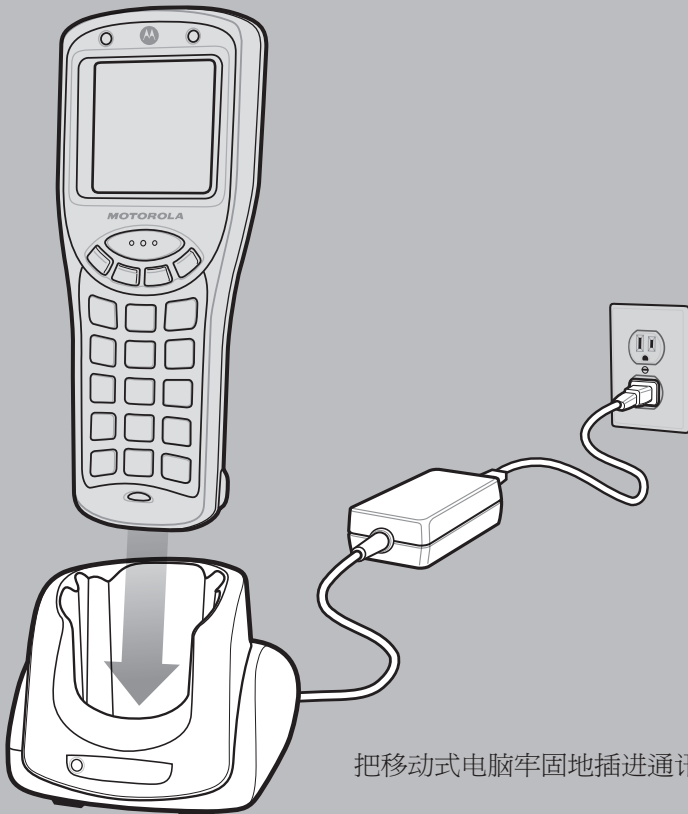


单槽串口/USB 通讯座





四槽 USB 通讯座

最佳扫描姿势

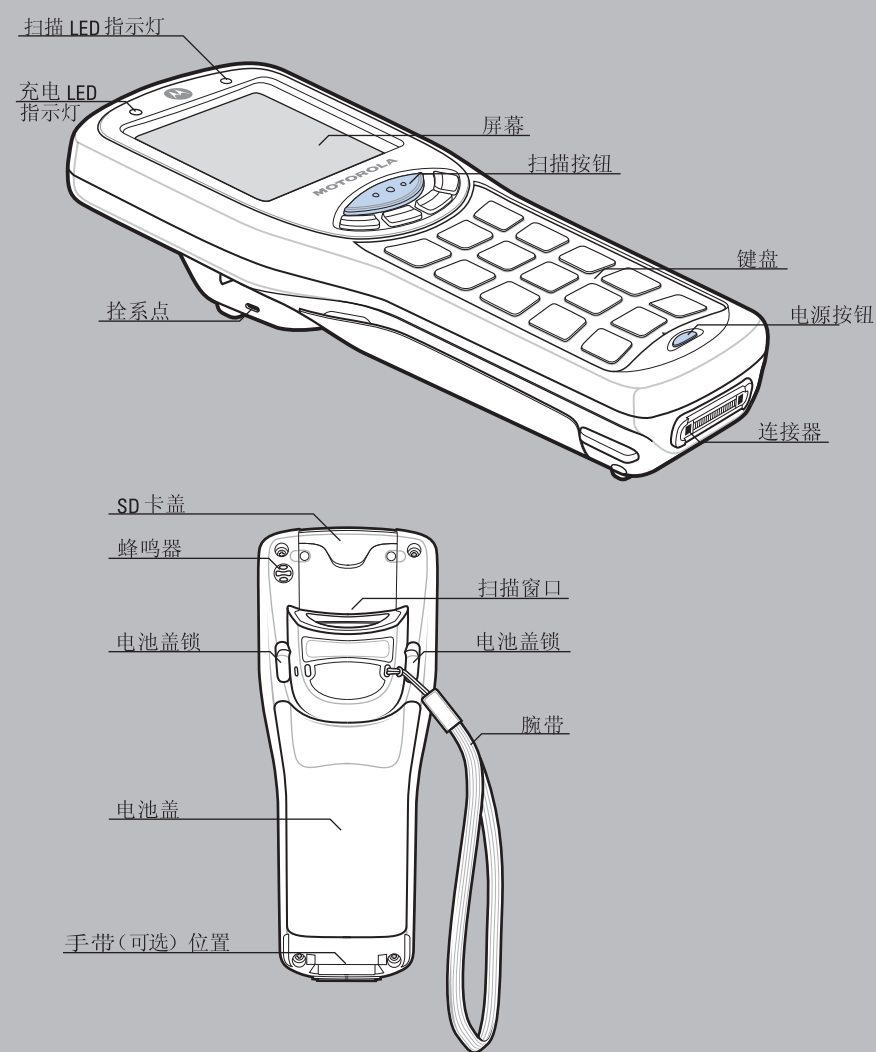

MC 1000 扫描

不要用手指遮住扫描窗口

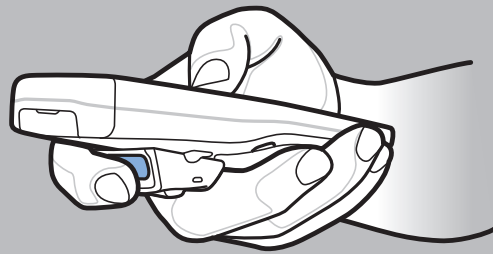
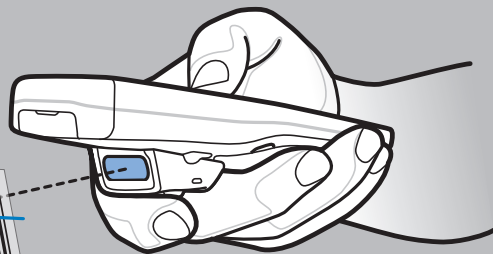


最佳直立身体姿势

手腕避免过度弯曲



手腕避免过度弯曲

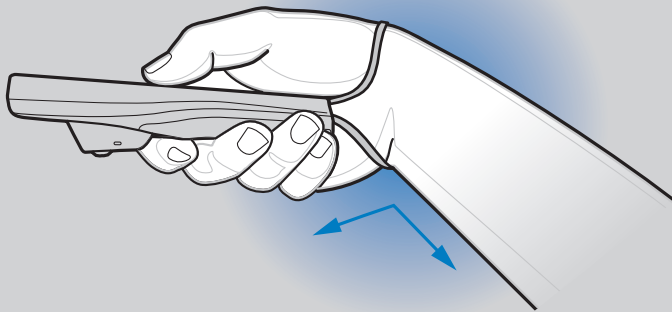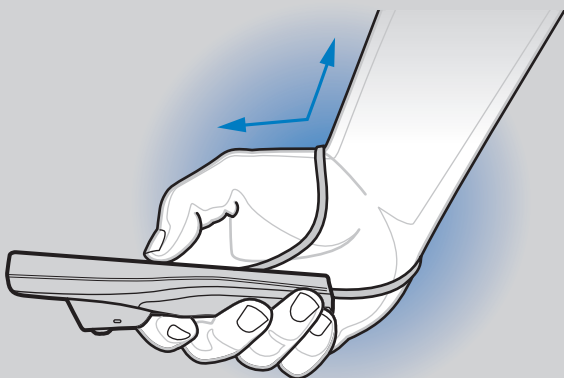

适合低位扫描的最佳身体姿势

适合高位扫描的最佳身体姿势



左右膝交替



避免弯腰



避免手臂过度举高



左右手交替



使用梯子

建议适当休息和轮流作业

本机触点: _____

MC 1000

建议使用方法指南

张贴在工作区

MOTOROLA
Motorola, Inc.
One Motorola Plaza
Holtville, New York 11742-1300, USA
MOTOROLA and the Stylized M Logo and the Symbol logo are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners.
© Motorola, Inc. 2007



72-69838-02SC Rev A 2007 年 6 月

<http://www.symbol.com>